

UniShop



Instellingen Epson

Configuratie van Epson printers i.c.m. UniShop

Inleiding

Dit document beschrijft stapsgewijs hoe de EPSON ADP driver te configureren.

Configuratie

Instellingen t.b.v. de Epson ADP_415be driver

Datum laatste revisie: 17-05-2018

Download de driver hier: https://www.rohecom.nl/epson-adp-driver/apd_415be.exe

Indien u werkt met Windows 10, dan kunt u de driver downloaden van de [Epson website](#). Voor de uitleg houden we het even op **ADP_415be.exe** als voorbeeld.

1. Installatie

Zorg allereerst dat er geen oudere Advanced Printer Drivers van Epson meer op de pc aanwezig zijn!

Verwijder de drivers in Windows en herstart de pc.

U heeft deze driver gekregen omdat er niet speciaal een driver pakket voor uw type is.

Als u iets niet begrijpt moet u uw systeembeheerder raadplegen.

Dubbelklik de **ADP_415be.exe** file.

1. Na uitpakken klik **next** zet vervolgens het puntje bij "I accept" en klik nogmaals op **next**.
2. Laat het puntje op "Standard" staan en klik weer op next.
3. Klik vervolgens op de "Add" knop aan de rechter zijde naast het witte vlak.
4. Selecteer op bij "Select driver" de juiste printer V.B.: Epson TM-T88IV (**Recept = Kassabon Label=Etiket**)
Als de printer geen etiketten kan printen vind u de Label versie niet in de lijst.
5. Selecteer vervolgens bij "Port Type" het juiste poort type V.B.: USB.
6. Klik nu op **next**.
7. Als er geen extra informatie over de poort instellingen nodig is ziet u nu weer het scherm van stap 3.
Anders dient u de additionele informatie op te geven.

Als u meerdere EPSON kassabon of Label printers op een werkstation heeft dient u deze ook toe te voegen.
Volg weer stap 3 t/m 7

Als u één printer voor zowel kassa als Label wilt gebruiken dient u ook de andere driver toe te voegen.

Doormiddel van stap 3 t/m 7

Kies dan voor "share same" port.


8. Als alle Kassabon en Label printers in het witte vlak staan klik dan op next.
9. En vervolgens nogmaals op next
10. Klik vervolgens op Finish

Let op bij het selecteren van een ethernet poort gaat EPSON ervan uit dat dit een printer is met een ethernet aansluiting (dit is dus niet gelijk aan een printer die gedeeld is via Windows)


**Maak onderstaande instellingen bij [voorkeursinstellingen] op het tabblad algemeen.
Maar ook bij [standaard instellingen] op het tabblad geavanceerd.**

2. Instellingen Etiket

1. Maak instelling gelijk aan afbeelding op tabblad "Layout"

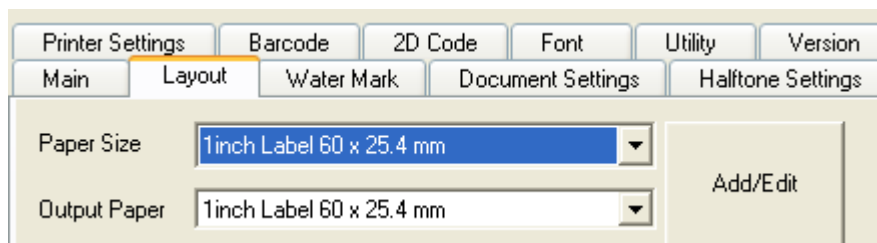


2. Maak instelling gelijk aan afbeelding op tabblad "Document Settings"

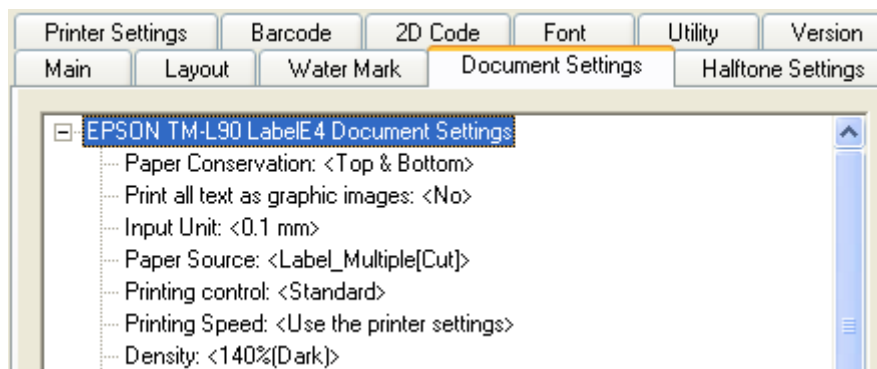


Het gaat om de instellingen "Paper Conservation" en "Density"

3. Maak instelling gelijk aan afbeelding op tabblad "Barcode"

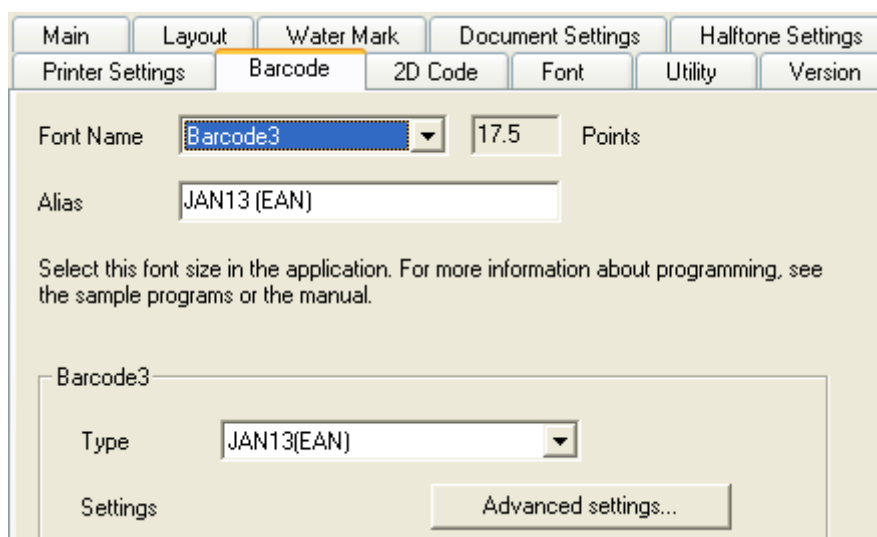

Het gaat hier om de Alias
Let op: de spatie tussen 13 en (EAN) !

4. Klik vervolgens op de knop [Advanced settings...]
En vul bij "Element Height" 50 in druk 1x op de tab toets en klik vervolgens op de knop [Run]
5. Maak ook de volgende instellingen op het zelfde tabblad

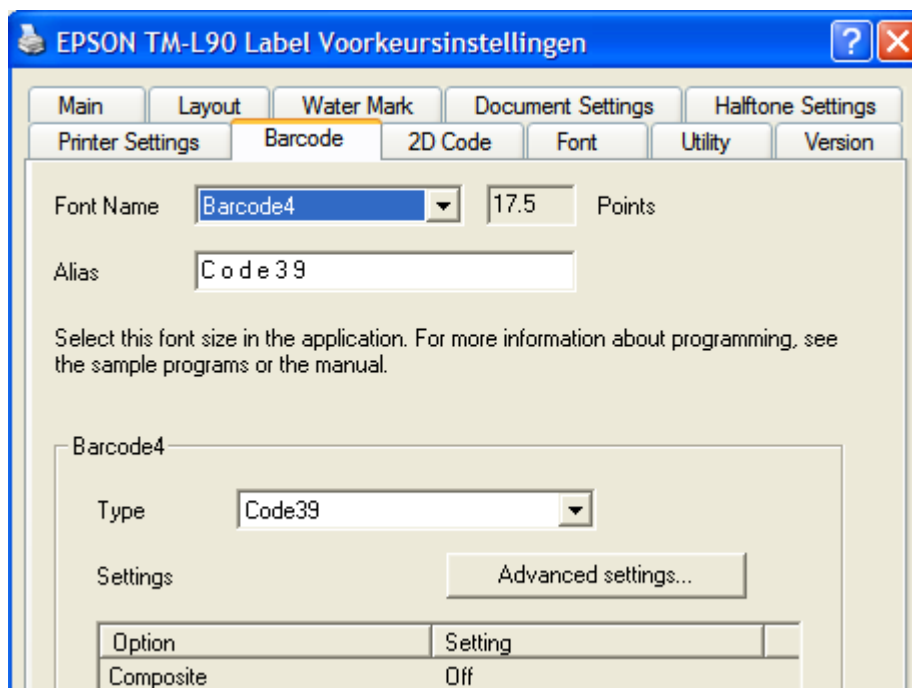


Let op: de spatie's tussen alle letters en cijfers !

6. Klik vervolgens op de knop [Advanced settings...]
En vul bij "Element Height" 50 in druk 1x op de tab toets en klik vervolgens op de knop [Run]
Sluit alle schermen met [OK] of [Toepassen]

Instellingen Kassabon

1. Selecteer de juiste papier (sommige printers kunnen 60mm rollen gebruiken)
2. Maak instelling gelijk aan afbeelding op tabblad "Document Settings"

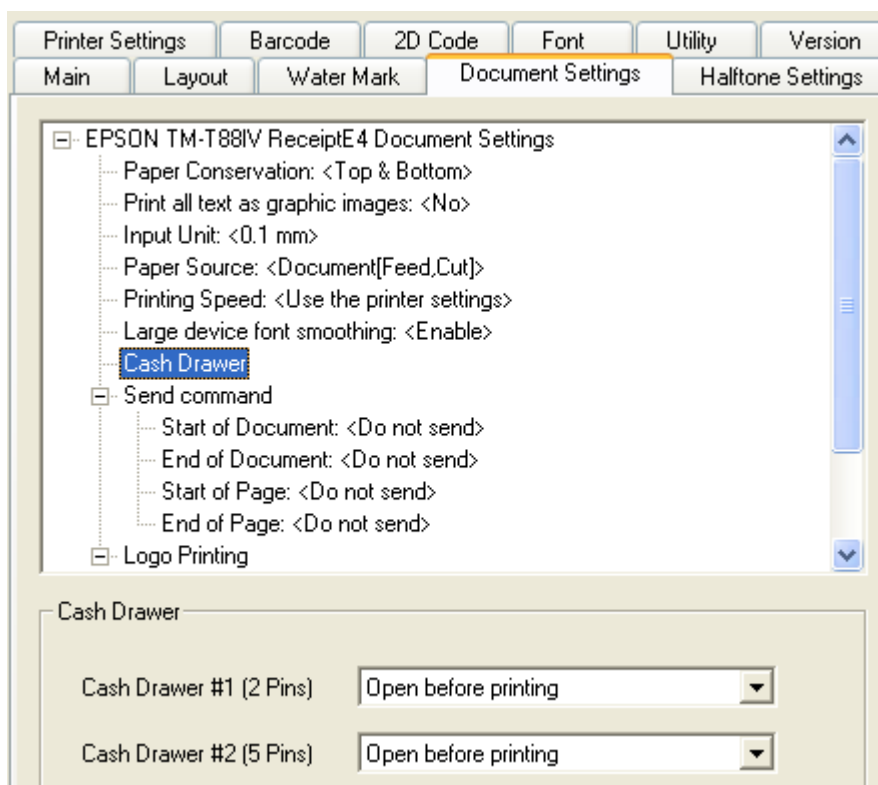

Het gaat om de instellingen "Paper Conservation" en "Density" en "Cash Drawer"
 Bij sommige printers is ook "Density" in te stellen zet deze altijd op 140%
 Let op: de aansluiting van de kassalade op de TM-L90 zit achter de voedingskabel
 Dus NIET naast de USB aansluiting!

Troubleshoot

Mocht er bij het printen van de bon een extra stukje bon meegaan, probeer dan "Paper Conservation"/"Papierbehoud" te veranderen in "Top & Bottom"/"Boven en Onder".

RDP / Terminal Server

Als een Epson printer wordt meegenomen in een RDP-sessie, dan werkt mogelijk de barcode niet. Ook kan er achter een kassabon een A worden afgedrukt. Daarnaast is het lettertype waarschijnlijk anders.

Dit heeft te maken met de Terminal Server Easy Print driver die mogelijk gebruikt wordt. De systeembeheerder moet ervoor zorgen dat deze NIET gebruikt wordt. Met deze driver zal het niet gaan werken.

Terminal Server Easy Print moet op 2 plekken worden uitgeschakeld.

1) In GPEDIT (zie Microsoft website)

2) In de registry:

Key:

HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal
Services\UseUniversalPrinterDriverFirst → 4